

FICHE TECHNIQUE DU PROTEGE-MISSEL

Selon les affinités, l'on pourra réaliser la couverture ou la pochette qui protégeront votre missel. Dans le premier cas, cela ne protège pas la tranche; dans le deuxième cas, cela ne permet pas de prolonger un missel dont la couverture cartonnée est déjà bien utilisée... Les deux sont complémentaires...!

A. Couverture

Matériel :

- Coton :
 - 18 X 80 cm
- 1 bouton pression ou 1 bouton

1. Mesurer et découper le tissu en plusieurs éléments selon la forme de votre missel, en comptant les retours intérieurs pour les rentrés de tissu (les valeurs sont données pour notre exemple) :


- Un pan de 34x18cm (en jaune sur l'illustration)
- Un pan de 11x18cm (en rouge sur l'illustration)
- 2 pans de 13,5x18cm pour le rabat (en bleu sur l'illustration)




COUVERTURE PROTEGE-MISSEL



POCHETTE PROTEGE-MISSEL

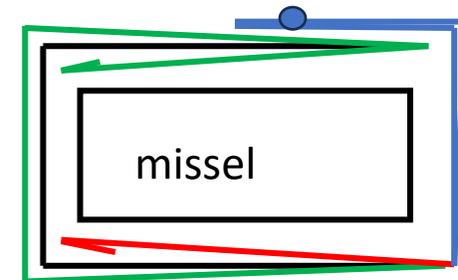

2. L'on va commencer par assembler le rabat. Prendre les deux partis du rabat, les épingler endroit contre endroit et coudre sur les trois bords libres. Laisser une longueur ouverte sans couture. Dégarnir les angles, retourner.

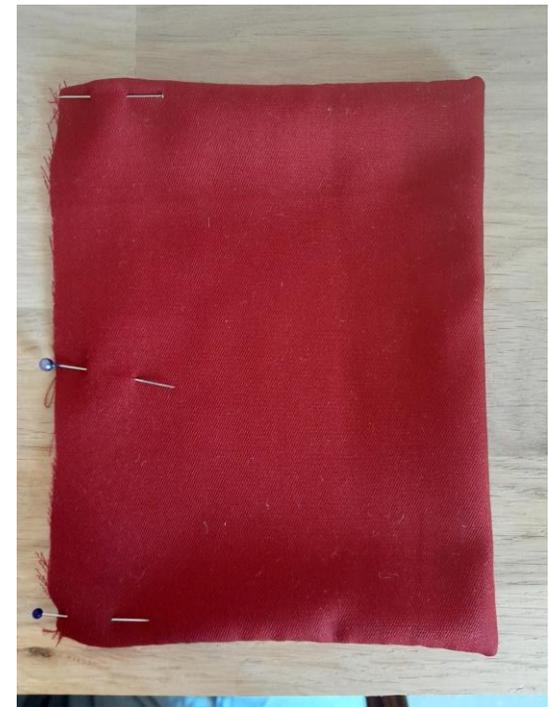

3. Poursuivre en prenant la plus grande longueur. L'on va préparer les protections de l'intérieur de la couverture. Replier la largeur de 2cm sur l'envers et coudre à 1cm du bord. Il n'est pas utile dans ce cas de faire un vrai ourlet avec double repli car les coutures seront cachées et un ourlet ajouterait des épaisseurs de tissu non désirées. Procéder de même avec la petite longueur.

4. Positionner le rabat endroit contre endroit entre les deux bords non ourlés de la couverture eux-mêmes endroit contre endroit. Coudre à 1cm du bord.

5. Pour fermer les dernières coutures, positionner sur l'endroit les repères de bords du missel (en posant le missel à sa place sur le tissu : bords haut et bas et bords latéraux de la couverture. Pour que l'ensemble se tienne bien, il faut que ce soit vraiment bien ajusté. Reporter les repères sur l'envers. Coudre les bords libres ensemble, envers contre envers pour fermer le protège-missel.




6. Il ne reste plus qu'à coudre un bouton ou fixer une pression, le voilà parti pour une nouvelle vie!



B. Pochette

Matériel :

- Coton endroit :
 - 55x20cm
- Coton doublure :
 - 55x20cm
- 3 boutons pressions ou 3 boutons

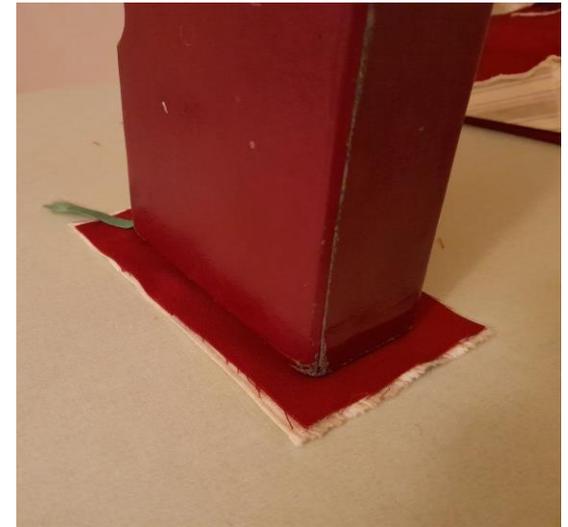


1. Mesurer et découper le tissu en plusieurs éléments selon la forme de votre missel dans le tissu principal et dans sa doublure (les valeurs sont données pour notre exemple); prévoir 1cm de marge pour les coutures :

- deux pans de 13,5x7,5cm (coutures comprises)
- Un pan de 39x20cm (coutures comprises)

2. Coudre endroit contre endroit les petits morceaux sur une largeur. Retourner.





3. Positionner les repères de couture sur les deux grands morceaux superposés endroit contre endroit. Cela servira à positionner correctement les petits morceaux.

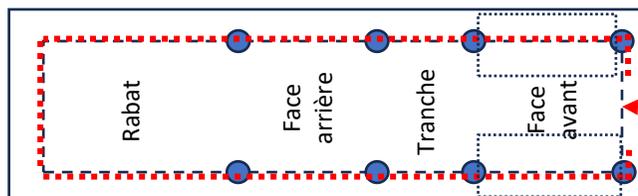

Ne pas coudre ici
pour pouvoir
retourner le travail




4. Positionner entre les épaisseurs des grands pans la première longueur des petits pans des côtés de la pochette (doublure contre doublure, tissu principal contre tissu principal). Commencer par le repère le plus à droite du schéma précédent. L'on va coudre les bords des petits morceaux l'un après l'autre. Attention, il faut que le bord cousu et fermé du petit morceau soit placé à 1cm du bord! Voici les étapes de rotation du petit bord ci-contre. A chaque étape, l'on fera une entaille dans les marges de couture pour permettre au petit bord de bien tourner. Faire le symétrique avec le deuxième bord.

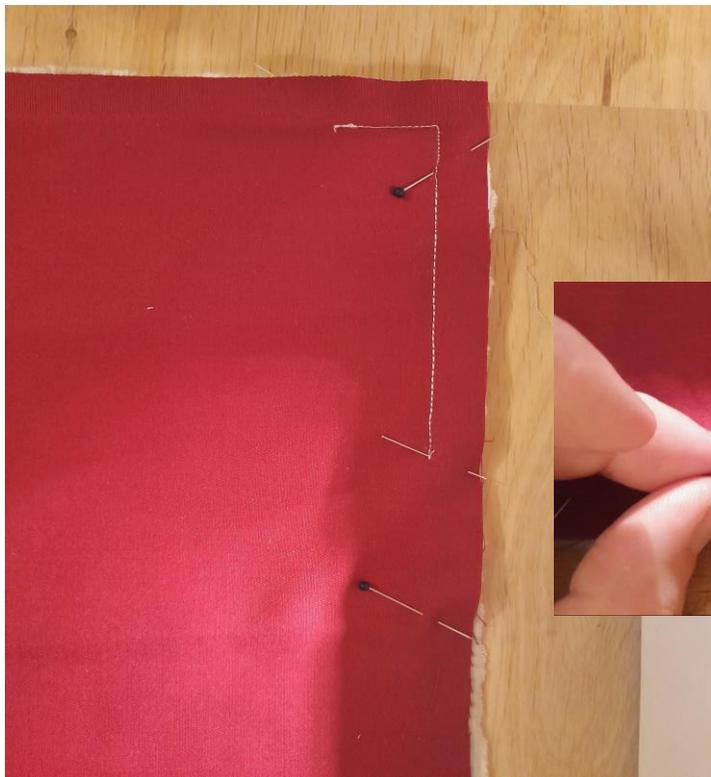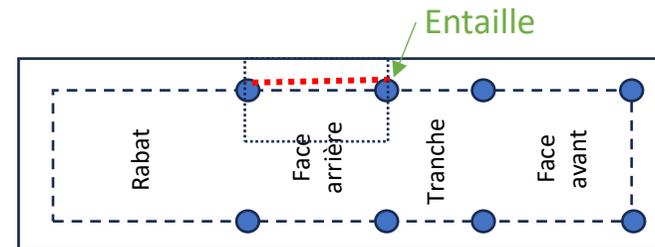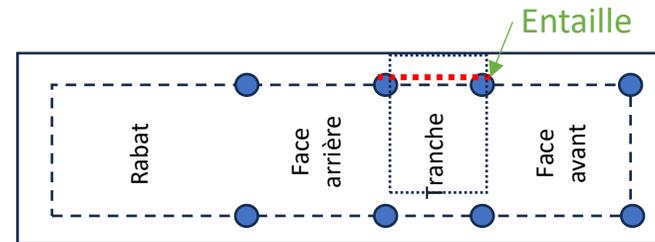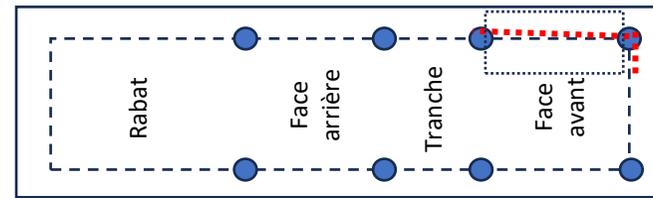

5. Terminer en fermant le rabat. Dégarnir les angles, retourner, fermer la face avant qui était encore ouverte.

On peut faire une surpiqûre sur le rabat pour éviter qu'il ne bouge.

Il ne reste plus qu'à coudre les boutons ou fixer les pressions !

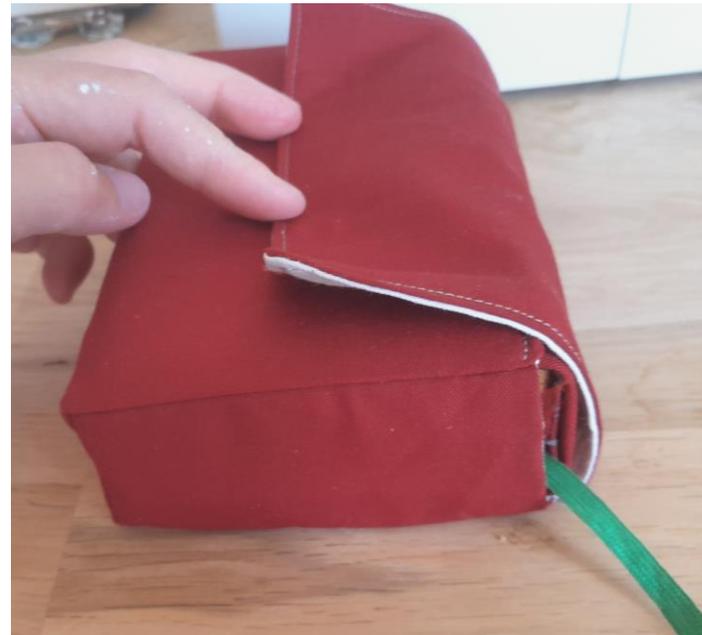

Mission accomplie !